
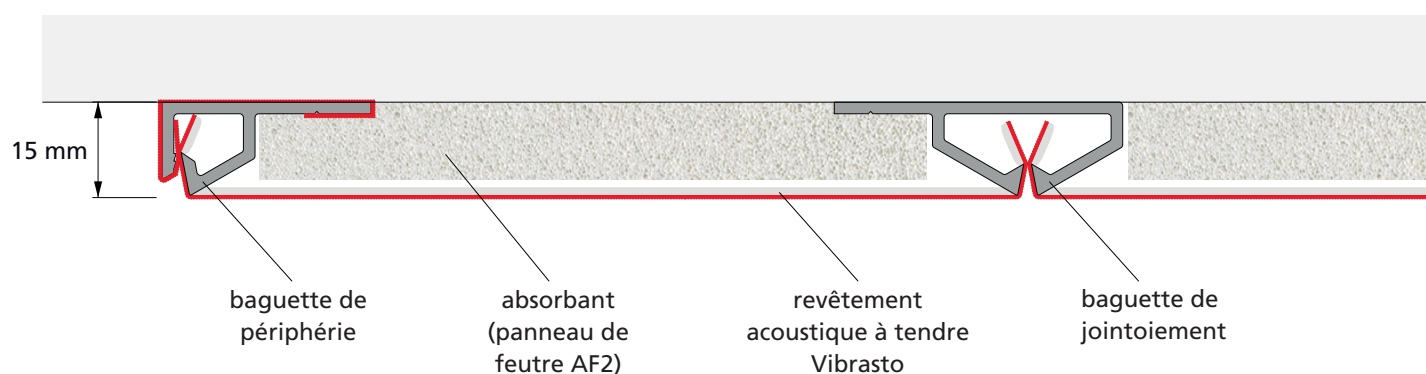


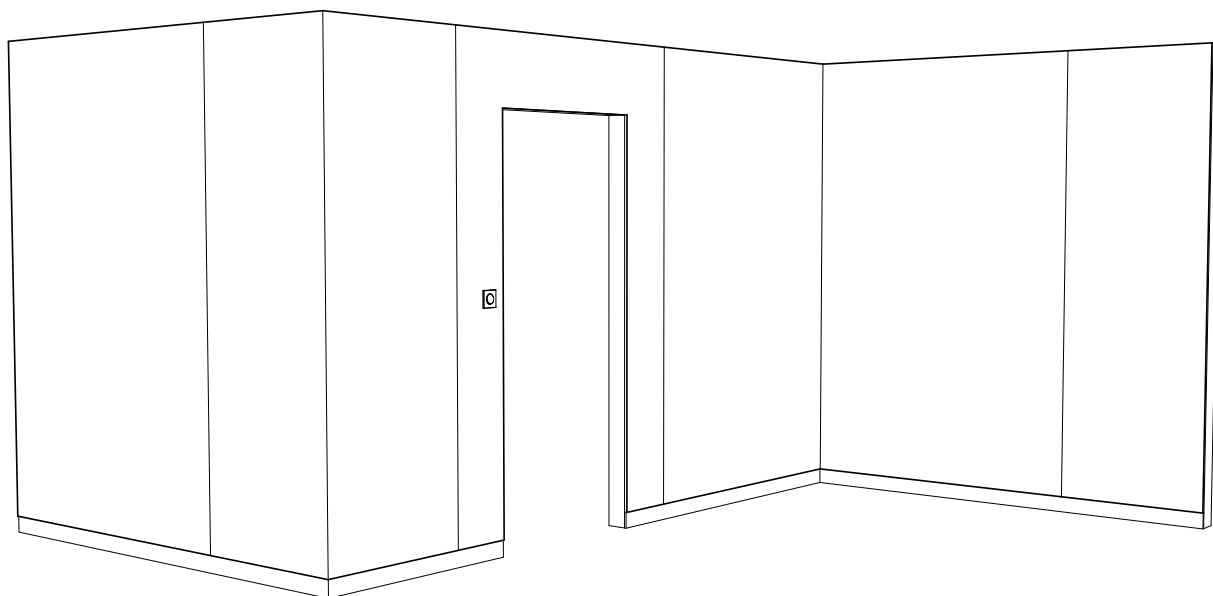

SOMMAIRE

Produit

fournitures, conseils

page 2

Montage

détails de pose des baguettes

page 3

méthode de pose des baguettes

page 4

pose des panneaux de feutre AF2 / préparation VIBRASTO

page 5

pose de VIBRASTO / nettoyage

page 6


Avant la pose

- assurer l'étanchéité du fond à l'air
- interrupteurs, prises électriques : prévoir soit de les placer sur des cales de 10-12 mm, soit de les encastrer entre des baguettes

Remarques

- deux opérateurs sont nécessaires pour la pose
- le revêtement a un sens de maille. Pour une homogénéité d'aspect de l'installation, les différents lés de revêtement doivent être posés dans le même sens.
- les différents bords d'un même coloris peuvent présenter des nuances ; Le calepinage doit donc impérativement être respecté salle par salle.

FOURNITURES

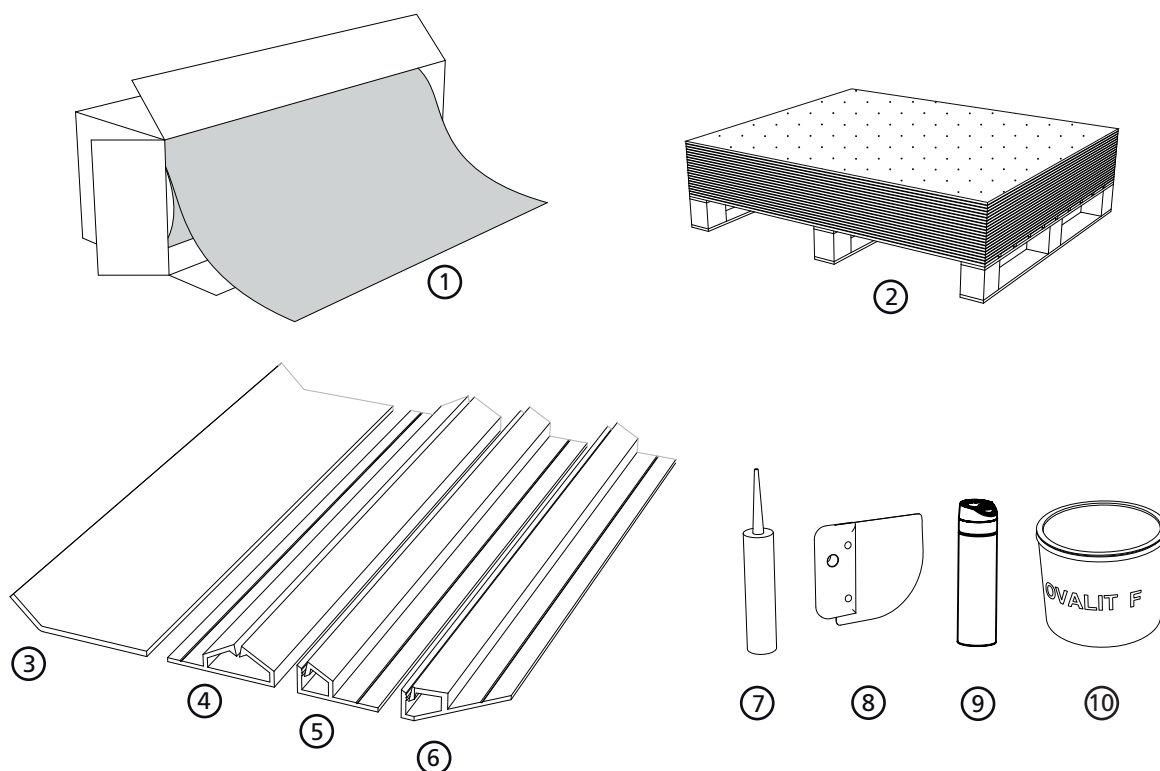


Composants

- ① revêtement acoustique à tendre VibraSto, épaisseur 3 mm environ, largeur minimale 1520 mm*, poids de 0,6 kg/m²
- ② panneau de feutre AF2 1465 x 1180 x épaisseur 10 mm (1.80 m²), poids 0,50 kg/m²
- ③ cornière en métal pour angle saillant, longueur 3000 mm
- ④ baguette en T, 3000 x 37 x h13 mm, pour jointolement
- ⑤ baguette en L, 3000 x 27 x h13 mm, pour côté (nue ou gainée)
- ⑥ baguette en L, 1495 x 27 x h13 mm, pour haut et bas (nue ou gainée)
- ⑦ colle mastic pour les baguettes - recharge pour environ 50 mètres
- ⑧ couteau rond pour joint tapissier
- ⑨ colle aérosol pour panneaux de feutre AF2
- ⑩ colle OVALIT F pour panneaux de feutre AF2, pot de 18 Kg, env. 0.15 Kg/m²


Outillage conseillé


- une règle poseur de sol demi bombée
- un cutter grand format
- une paire de ciseaux de tapissier
- un mètre ruban de 5 m minimum
- une boîte de pointes finettes pour marquer les cotes sur le revêtement
- chevilles pour panneaux isolants
- une scie à onglet manuelle
- une scie à métaux
- une règle niveau et une règle aluminium
- selon la nature du fond, une agrafeuse, une visseuse ou une perceuse
- des couteaux ronds ⑧

* Avec les motifs Noir et Blanc II, le vibraSto 03 n'est fourni qu'en largeur de 1420 mm et longueur de 2820 mm.

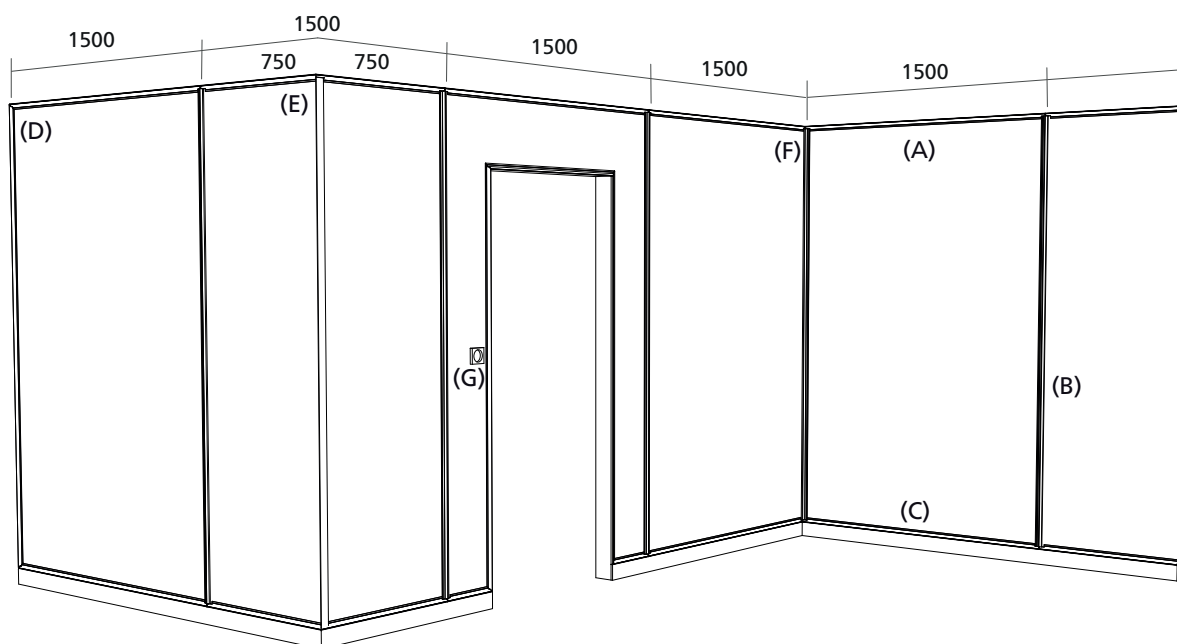


DÉTAILS DE POSE DES BAGUETTES

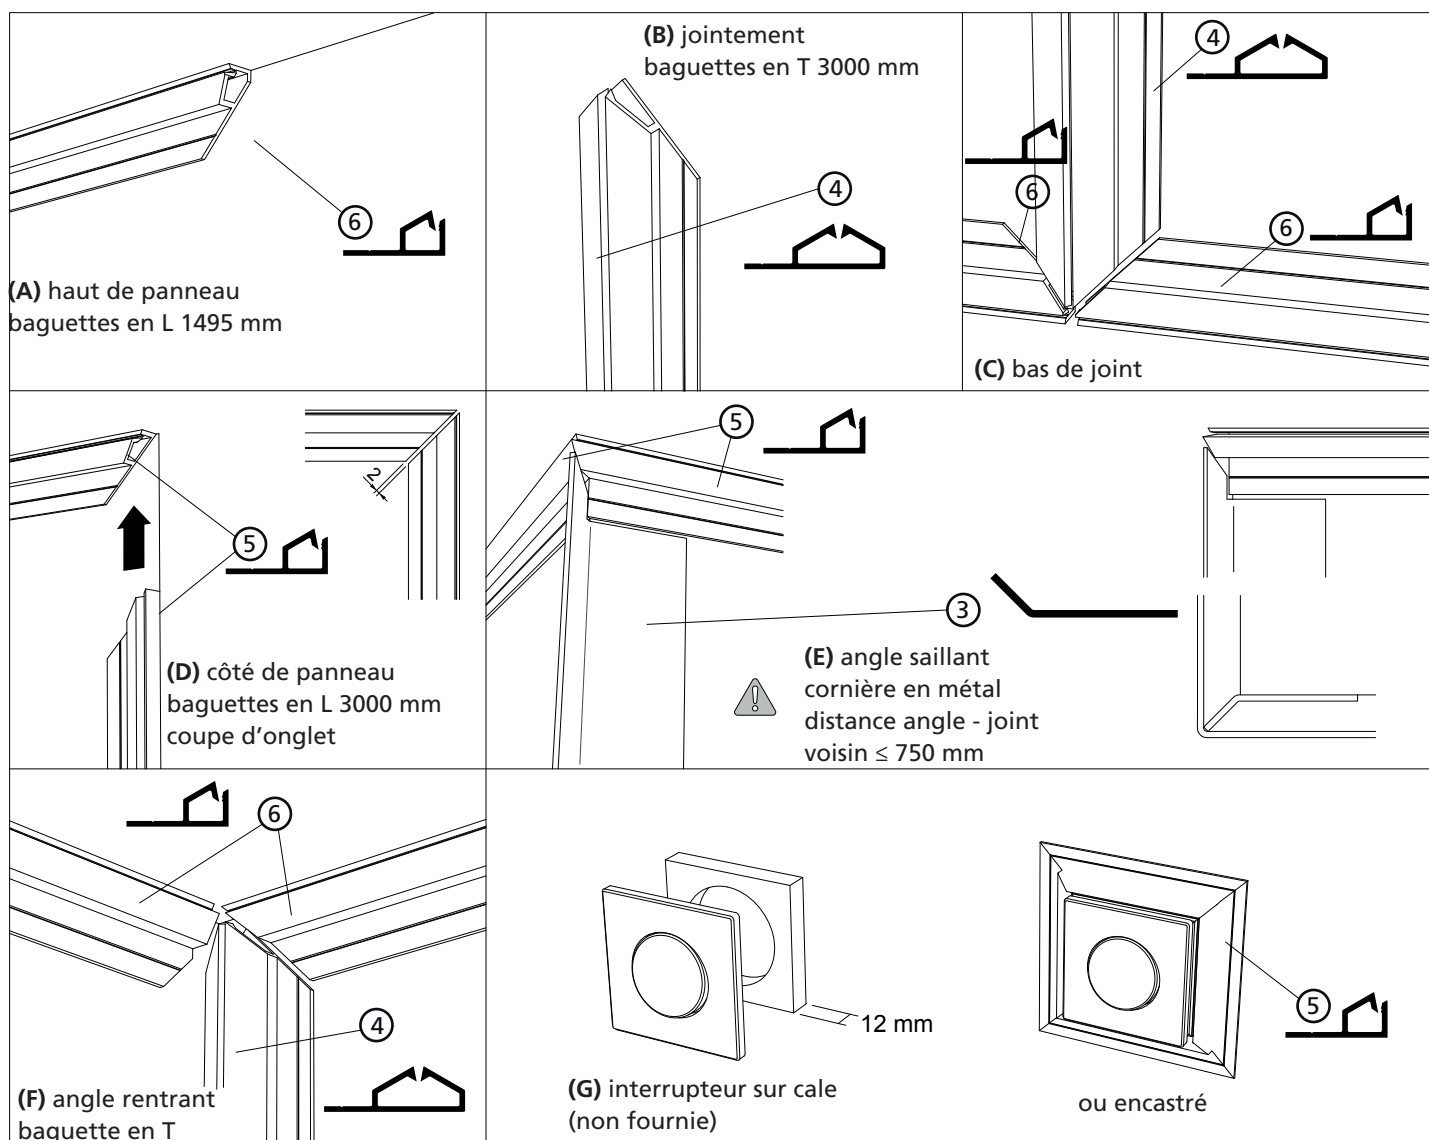

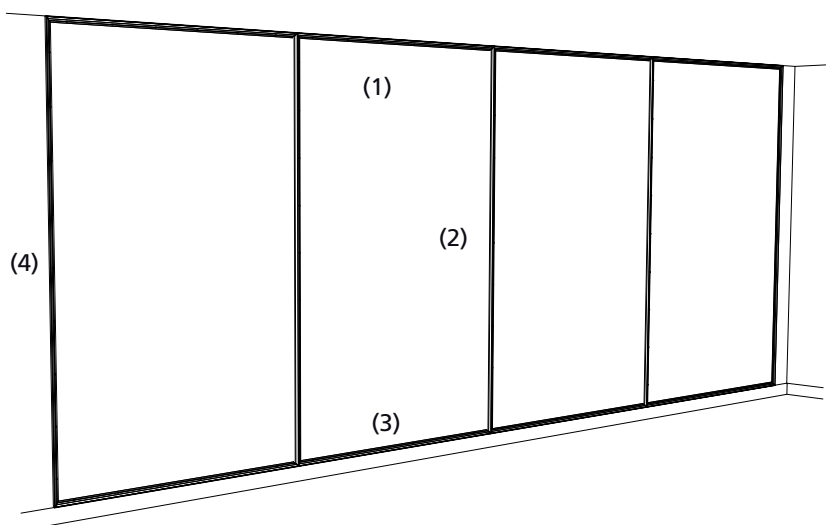

Pose sur béton

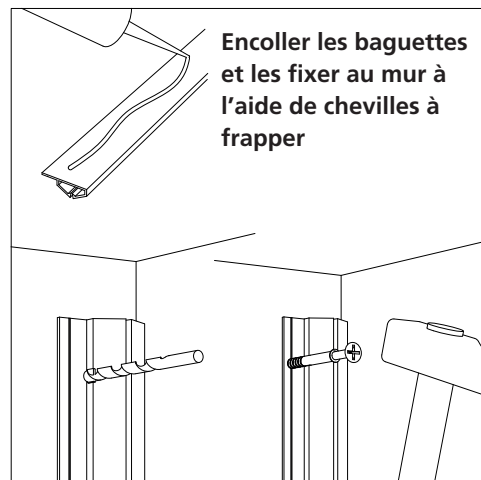


MÉTHODE DE POSE BAGUETTES

Généralité: les baguettes doivent être collées et vissées (limiter l'épaisseur du cordon de colle).

(1) pose des baguettes en haut - coller les baguettes en L 1495 mm	(2) pose des baguettes de jointoiment - aligner chaque baguette en T 3000 mm avec le joint entre 2 baguettes en L - entraxe = 1500 mm Avec les motifs Noir et Blanc II, l'entraxe entre baguette de jointoiment est de 1400 mm.
(3) pose des baguettes en bas - baguettes en L 1495 mm - espacer les baguettes de 5 mm	(4) pose des baguettes de côté - baguettes en L 3000 mm - haut: coupe d'onglet


Option: baguette gainée

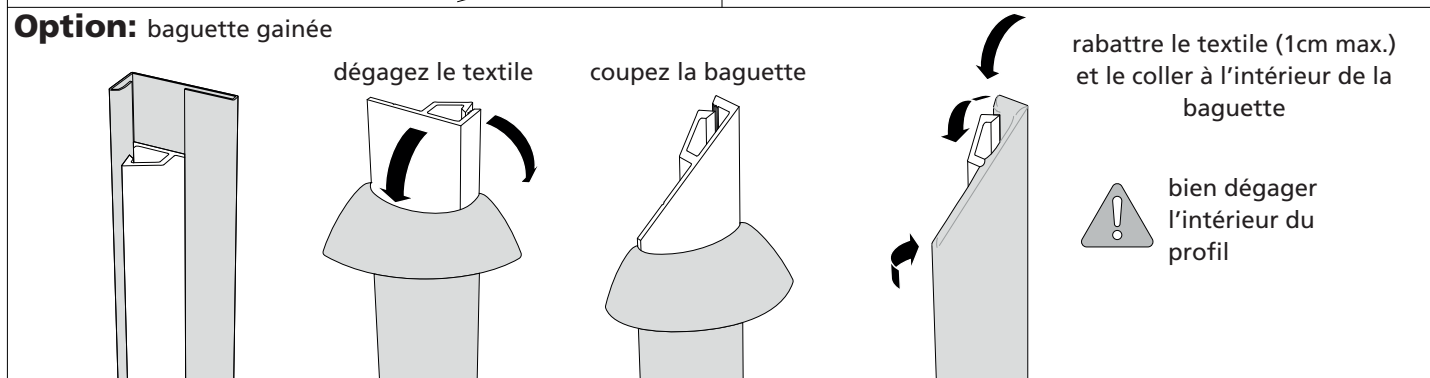


POSE DES PANNEAUX DE FEUTRE AF2




En plafond, encoller la totalité de la surface du plafond

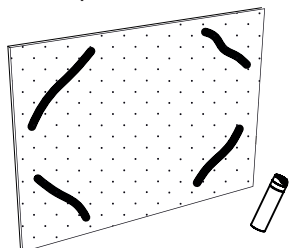

- Aerosol néoprene : encoller les panneaux au niveau des sommets

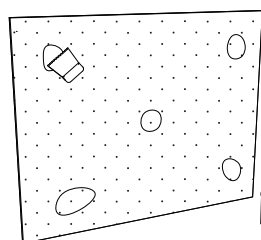


- Ovalit F : encoller les panneaux en 5 plots répartis

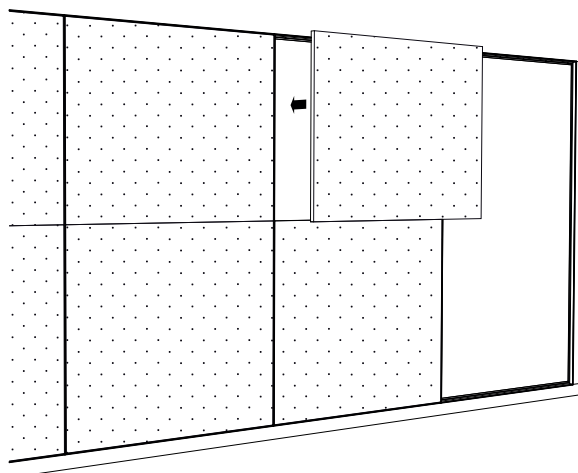


- plaquer les panneaux sur les murs


PRÉPARATION DES LÉS DE VIBRASTO

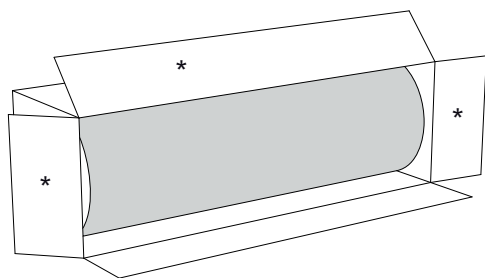


1 - découper les rabats *

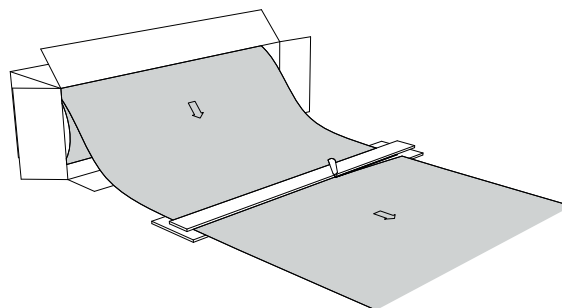

2 - couper le VibraSto 03 «maille au dessus»
3 - avant chaque coupe placer une marque assurant le respect du sens de maille


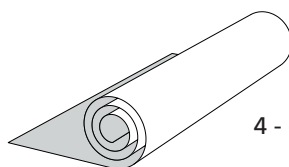


4 - enrouler «maille à l'intérieur»

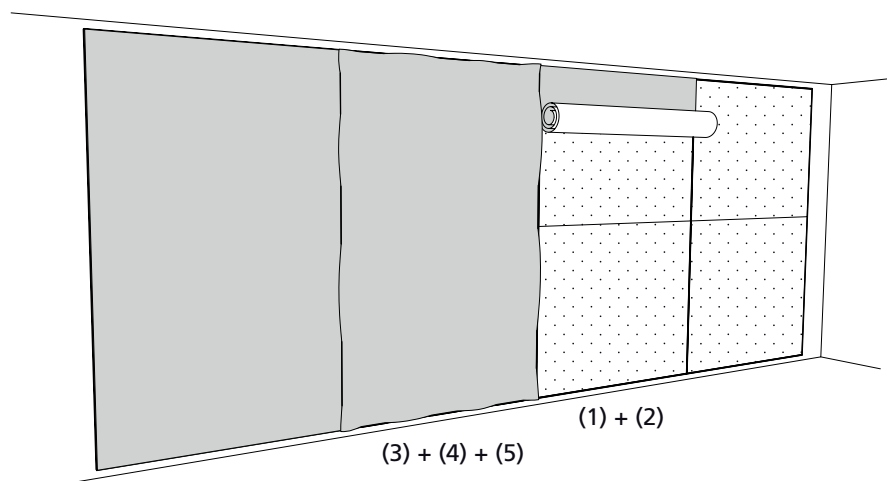


POSE DES LÉS DE VIBRASTO


Pose contre paroi

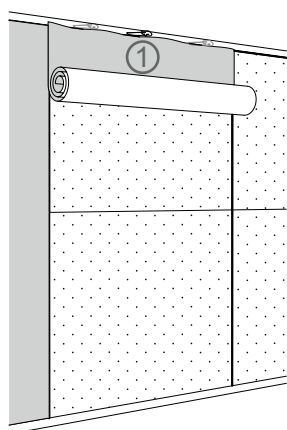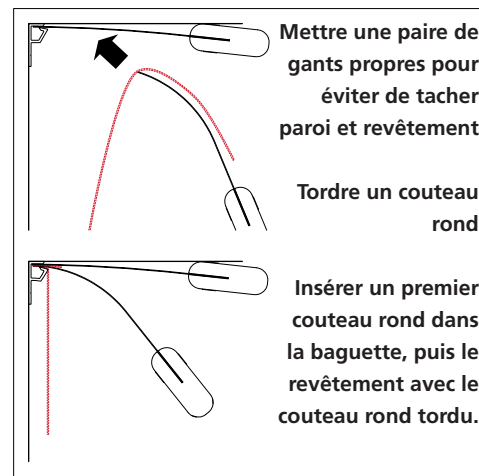


(1) insérer le lé en plusieurs points dans la baguette en L du haut

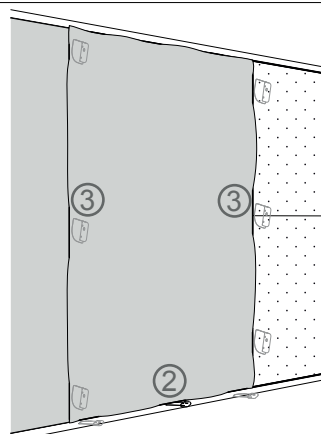


(2) puis insérer le lé en plusieurs points dans la baguette du bas, et dans les baguettes de cotés
le lé est ainsi positionné et peut être ajusté si besoin

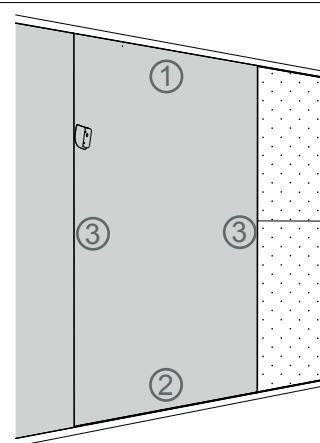

(3) une fois le lé bien positionné, insérer le lé dans les baguettes sur toute la longueur

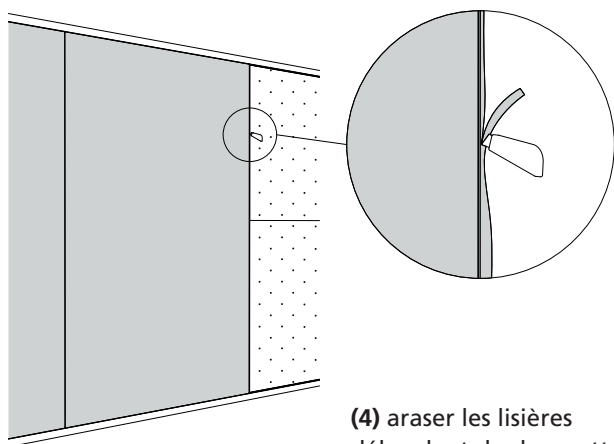

(4) araser les lisières débordant des baguettes

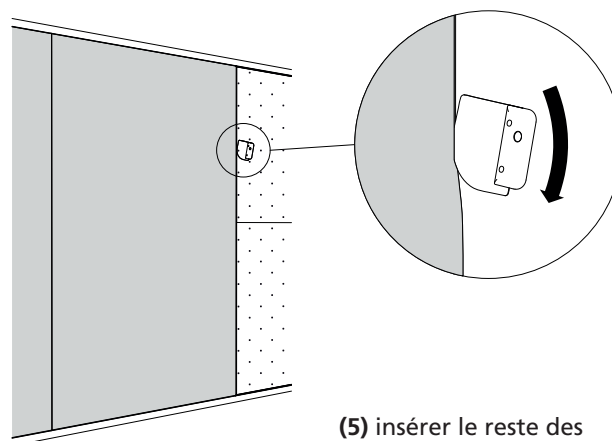

(5) insérer le reste des lisières dans les baguettes

NETTOYAGE

- ne jamais laisser la colle sécher sur le VibraSto
- colle fraîche: chiffon propre imbibé d'eau
- poussière de chantier: brosse propre puis aspirateur
- autre: consulter la fiche d'entretien